

**Technische Hinweise:**

Für die Befestigung des Bettrostes in der unteren Stellung (2 Verstellhöhen sind möglich) müssen die Auflageklötze nach Zeichnung ummontiert werden. Die Montage muss so erfolgen, dass der Gewindeteil an den Klötzen von oben sichtbar ist!

Der Bettrost liegt in dieser Stellung an der Bettgitterseite auf der Auflageleiste.

Die Matratze muss die Abmessung 70cm x 140 cm haben. Siehe auch Warnhinweise!



Alle Schrauben und Beschlagteile müssen immer sachgemäß befestigt und angezogen sein. Es empfiehlt sich, die sachgemäße Befestigung regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich nachzuziehen!

**Warnhinweise/ Sicherheitshinweise:**

Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder Teile fehlen! Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile!



Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Erstickten oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhangkordeln u.s.w. dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden!

Die Dicke der Matratze ist so zu wählen, dass die zu übersteigende Höhe (Matratzenoberfläche bis Oberkante des Bettgitters) in der untersten Stellung des Bettrostes min. 50cm, in der obersten Stellung min. 20 cm beträgt.


Lücken und Breite der verwendeten Matratze dürfen als Zwischenraum zu den Bettseiten maximal 3 cm zulassen!

Bitte verwenden Sie nur eine Matratze für Ihr Kinderbett! Diese sollte maximal eine Dicke von 8 cm haben!



Das Kinderbett darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. stehen!

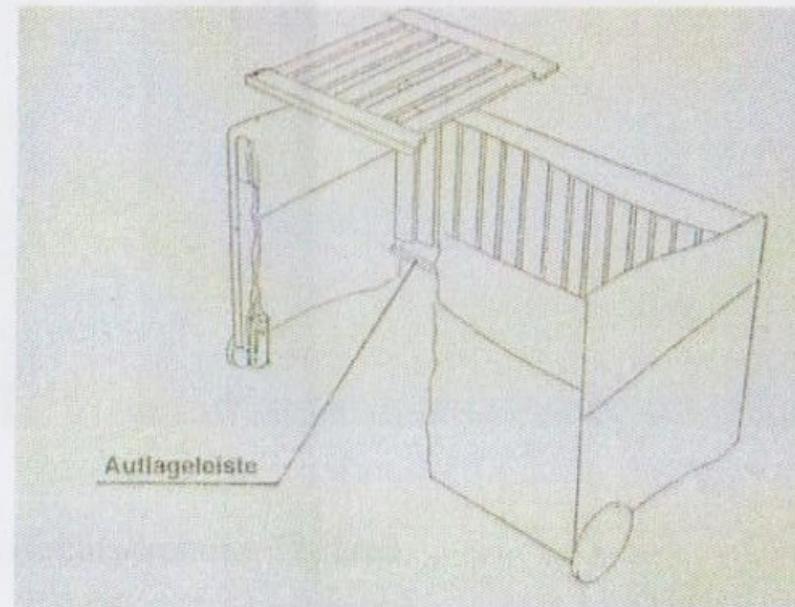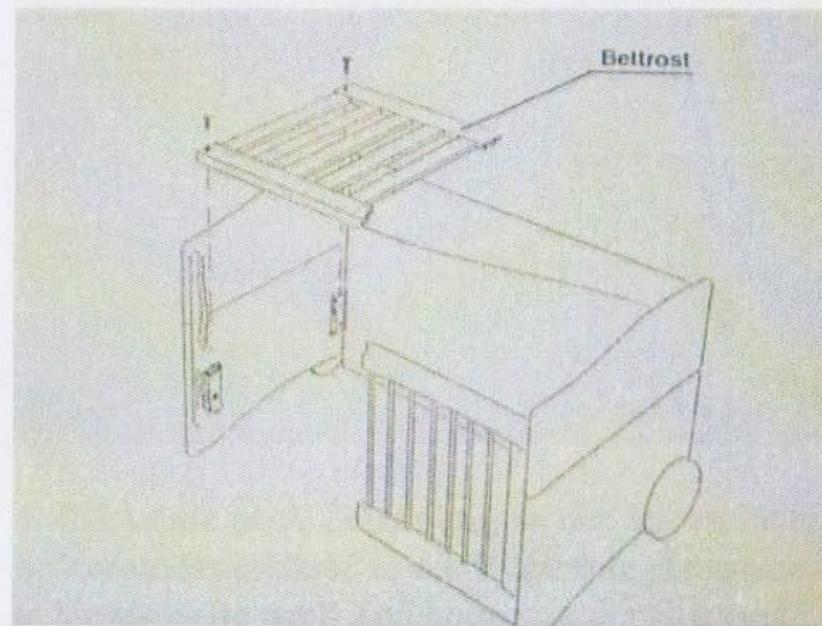

## II Aufbau als Liege/Sofa

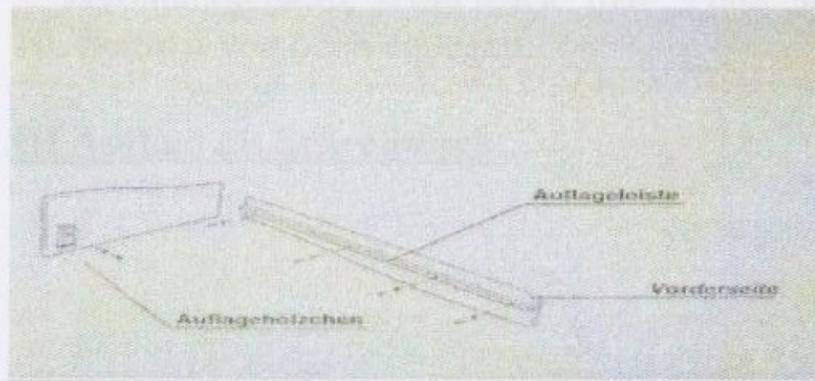

1. Auflageleiste von dem Bettgitter zur Vorderseite mittels 4 Innensechskant- (Imbus-) Schrauben incl. Unterlegscheiben ummontieren
2. Auflageholzchen nach Zeichnung jeweils an den Stirnseiten mittels Innensechskant-Schrauben und Unterlegscheiben montieren.
3. Verbindungsbolzen in die Stirnseite einschrauben

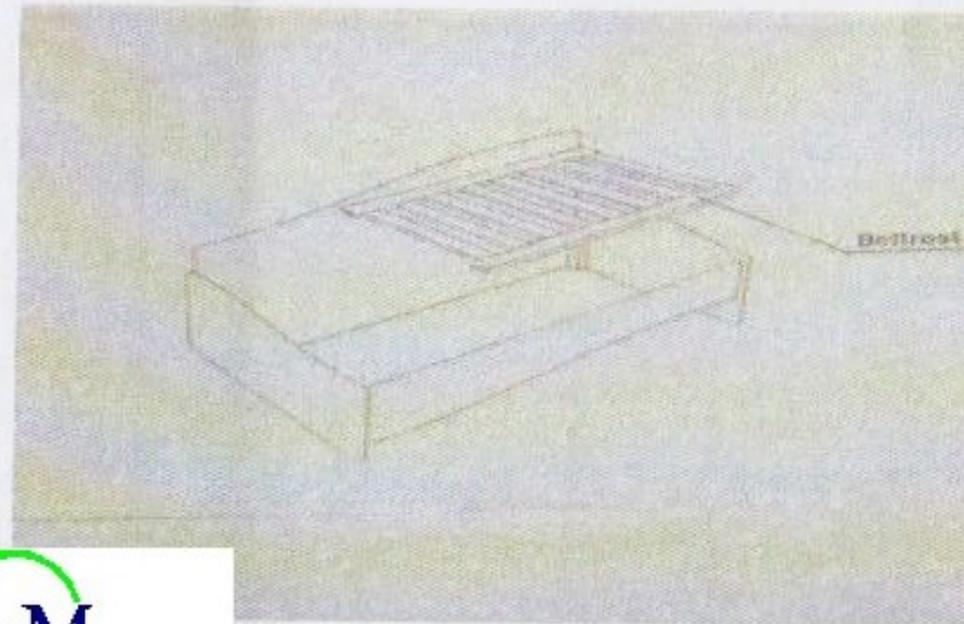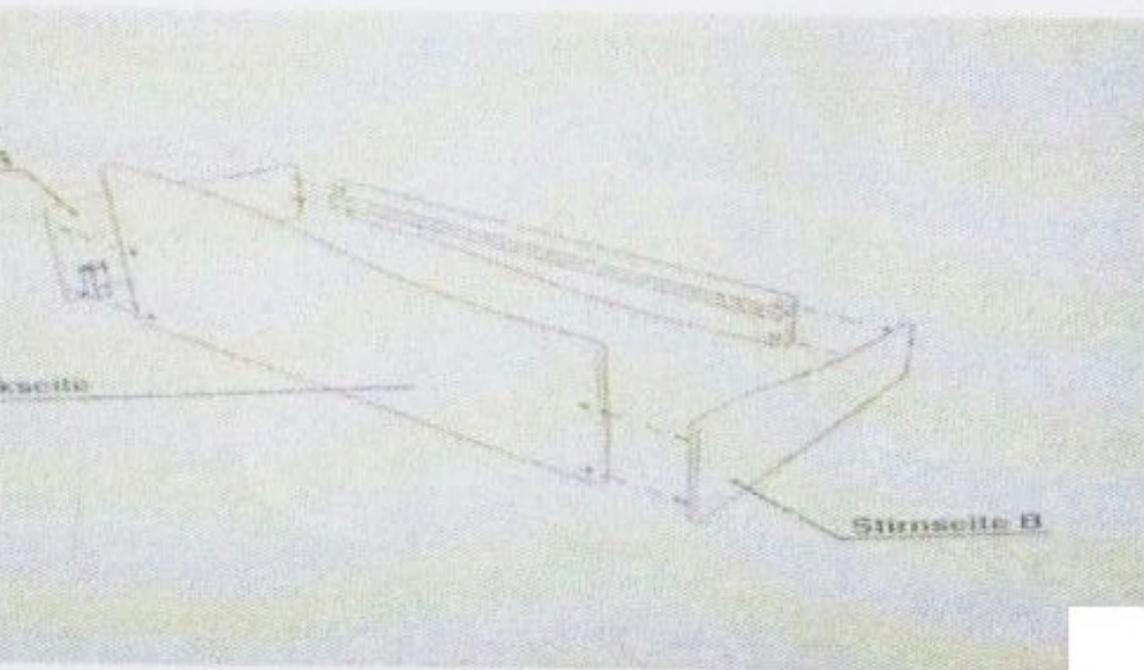

ite nach Zeichnung an der Stirnseite ansetzen.

dergehäuse in die Rückseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.

seite nach Zeichnung an der Stirnseite ansetzen.



dergehäuse in die Vorderseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.

ite B nach Zeichnung ansetzen.

dergehäuse in die Rück- bzw. Vorderseite einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.

st von oben einlegen.

## u als Schreibtisch

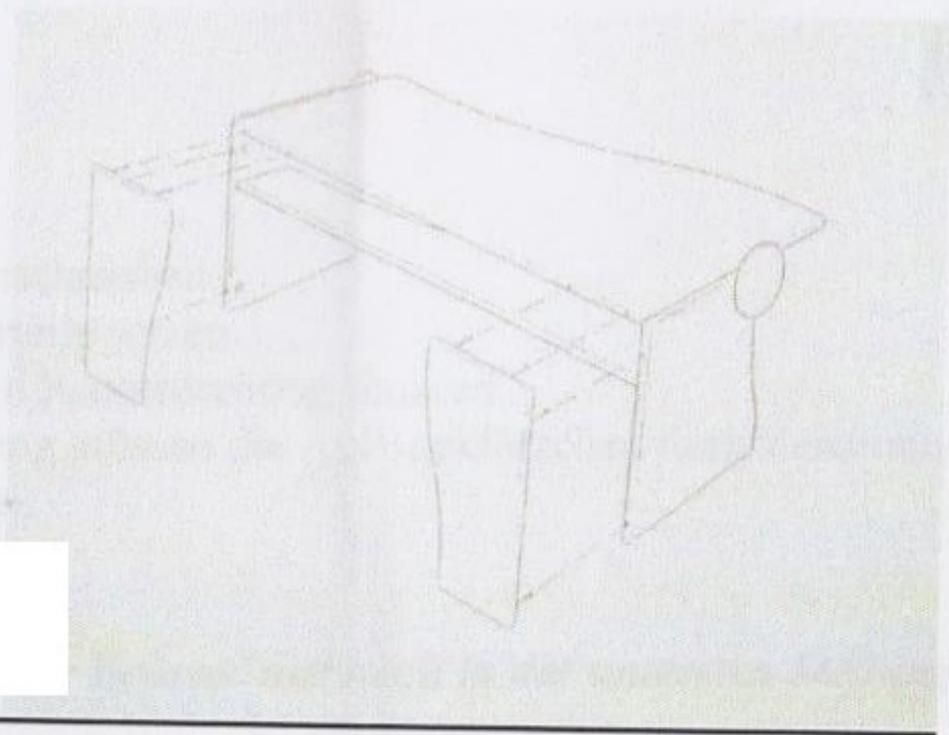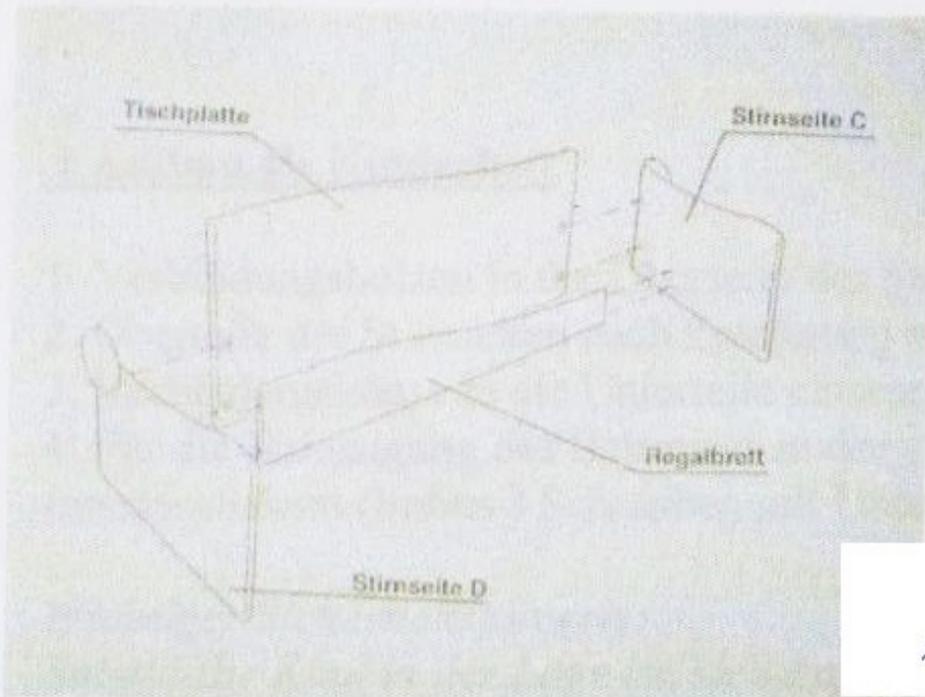



1. Verbindungsbolzen in die Stirnseite einschrauben.
2. Tischplatte nach Zeichnung an der Stirnseite C ansetzen.
3. Verbindergehäuse in die Tischplatte einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
4. Regalbrett nach Zeichnung an der Stirnseite C ansetzen.
5. Verbindergehäuse in das Regalbrett einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
6. Stirnseite D nach Zeichnung ansetzen.
7. Verbindergehäuse in die Tischplatte bzw. Regalbrett einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
8. Verbindungsbolzen in die Rückseite einschrauben.
9. Rückseite nach Zeichnung ansetzen.
10. Verbindergehäuse in die Tischplatte bzw. Stirnseiten einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.

## I Aufbau als Kinderbett

1. Verbindungsbolzen in die Oberseite der Stirnseiten einschrauben.
2. Oberteile der Stirnseiten nach Zeichnung auf die Unterteile setzen.
3. Verbindergehäuse in die Unterteile einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
4. Für die Befestigung des Bettrostes in der oberen Stellung müssen die Auflageklötzchen nach Zeichnung montiert werden. Die Montage erfolgt durch Innensechskant (Imbus-) Schrauben mit Unterlegscheiben.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis:**

***Sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich aufzusetzen, sollte der Bettrost nur noch in der untersten Stellung verwendet werden!***

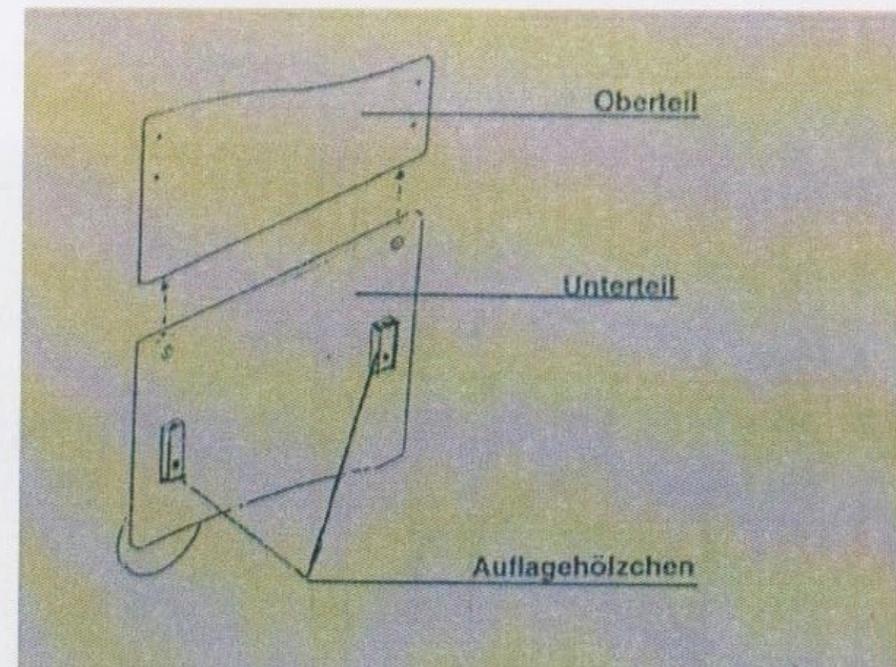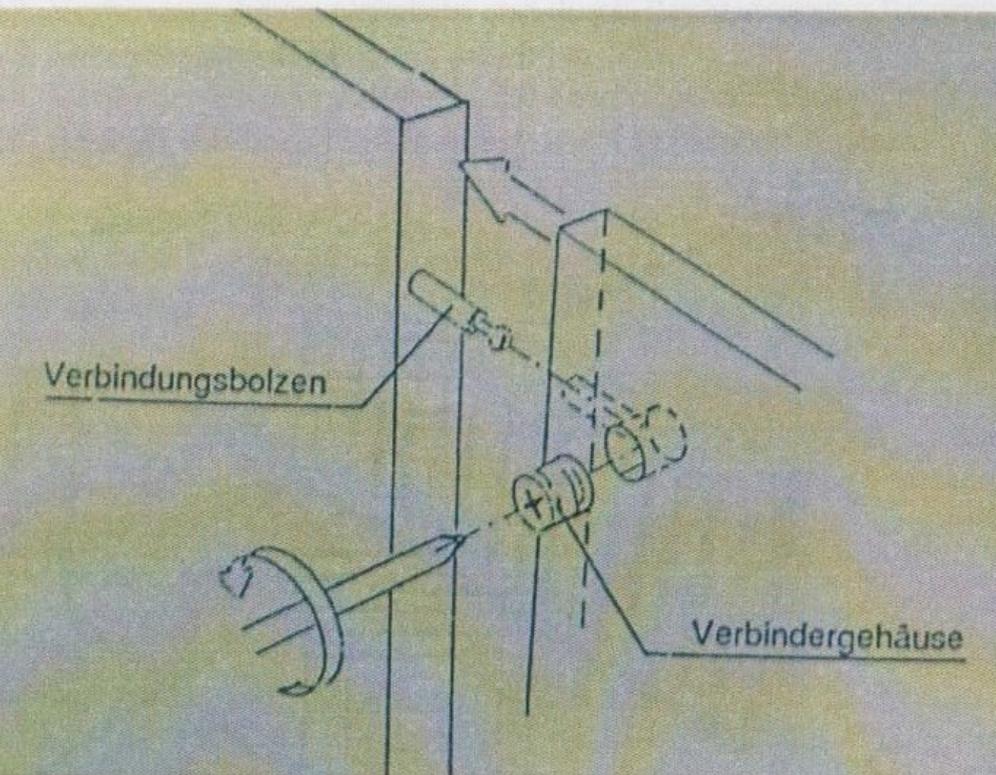

5. Die Verbindungsbolzen nach Zeichnung in die Stirnseiten einschrauben.
6. Bettgitter nach Zeichnung ansetzen.
7. Verbindergehäuse in das Bettgitter einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
8. Unterteil der Rückwand nach Zeichnung ansetzen.
9. Beigefügter Holzdübel 8x30 in vorgesehene Loch einsetzen. (bitte nicht anleimen!)
10. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
11. Oberteil der Rückwand nach Zeichnung ansetzen.
12. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
13. Stirnseite nach Zeichnung ansetzen.
14. Verbindergehäuse einsetzen und durch Rechtsdrehung fixieren.
15. Bettrost von oben einführen und mit 4 Schrauben fixieren.

